



*SOLUCIONES DE PESAJE Y
EQUIPOS PARA ALIMENTOS*

SIERRA PARA HUESOS

Ref: SA-116



MANUAL DE USUARIO

1. Instrucciones

ADVERTENCIA

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE OPERAR LA SIERRA DE CINTA

SIEMPRE DESCONECTE ANTES DE LIMPIAR O DAR MANTENIMIENTO

1. Mantenga siempre la máquina fuera del alcance de los niños.
2. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el interruptor, el cable, el enchufe ni el empujador en agua u otros líquidos.
3. Por favor, vuelva a revisar esta máquina antes de usarla.
4. Asegúrese de instalar dispositivos de protección contra fugas; debe estar conectada a la toma de tierra.
No opere este aparato si el cable o enchufe están dañados, o si presenta fallas.
5. Mantenga los dedos y las manos alejados de todas las partes móviles.
6. No limpie la máquina con agua a presión.
7. Desconecte este aparato cuando no esté en uso o antes de limpiar.
8. Operar el equipo estrictamente de acuerdo con las instrucciones prolongará en gran medida su vida útil.
9. Asegúrese de instalar dispositivos de protección contra fugas; debe estar conectada a la toma de tierra.
10. El fabricante no será responsable de los daños causados por una operación incorrecta.

Nota:

Si la máquina no funciona, envíela a un técnico calificado para su reparación.
No intente reparar la máquina usted mismo.

2. Conexión

1. Haga que un técnico electricista conecte la sierra de huesos.
2. Asegúrese de que la sierra gire en la dirección correcta, según lo indicado por la flecha.
3. No manipule los componentes eléctricos.

3. Instrucciones de operación


- Asegúrese de que la cuchilla esté tensada correctamente (no sobretense la cuchilla).
- Encienda la máquina.
- Corte la carne necesaria.
- Utilice siempre cuchilla de sierra de cinta.
- Mantenga las partes del cuerpo alejadas de la cuchilla en movimiento, ya que pueden ocurrir lesiones graves.
- En caso de que la máquina se dispare, presione el botón de reinicio.

4. Instrucciones de limpieza

- Lave la máquina después de la operación.
- Utilice solo un trapo húmedo para limpiar. No utilice una manguera.
- No sumerja la rueda superior en agua. Se pueden dañar los rodamientos.
- Utilice trapo húmedo. No acerque agua a la caja eléctrica o al interruptor.

El incumplimiento de las instrucciones anteriores anulará la garantía.

5. Diagrama de cableado eléctrico

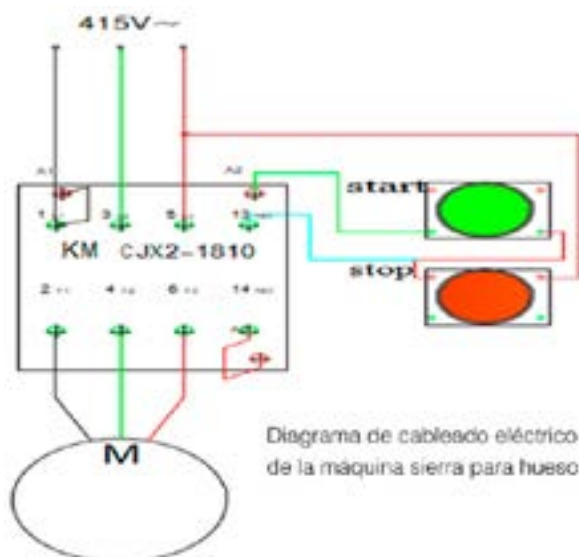

6. Especificaciones técnicas

Nombre:	Sierra de huesos
Modelo	SA-116
Tamaño de la máquina (mm)	830 x 880 x 1775
Alimentación eléctrica	220V / 50 Hz
Potencia	2000 W
Tamaño de la mesa (largo x ancho) mm	800 x 720
Peso neto	142 kg

7. Componentes



GARANTÍA DEL EQUIPO

Por la compra de cualquier equipo de la marca BBG, usted cuenta con una garantía y respaldo técnico durante **DOCE (12) MESES**. No incluye Batería, Adaptadores y/o Cables. La cual puede hacer efectiva en el sitio de compra presentando su factura como soporte de compra.

BBG SE COMPROMETE: A reparar el equipo o reponer la pieza defectuosa como garantía, en caso de comprobarse fallas en su fabricación. **BBG NO SE COMPROMETE:** Con la garantía en los siguientes casos:

- . Instalación incorrecta
- . Las averías producidas por mal instalación de alguno de sus componentes.
- . Las averías producidas por cucarachas y sus desechos en las partes electrónicas.
- . Golpes o sobre peso que puedan desplazar la celda de carga en los equipos de pesaje electrónico.
- . Las averías producidas por roedores o insectos.
- . Los daños producidos por desaseo.
- . Manipulación indebida por personal no calificado.
- . En ningún caso se aceptara la responsabilidad por daños indirectos o lucro.
- . Las averías producidas por la instalación en voltajes diferentes de los especificados en la placa de identificación.

